

VOYAGER

PREAMP / OVERDRIVE




9V JACK
9-volt DC, Center Negative, 100ma min

VOLUME
ペダルのアウトプットを調整します。

TONE
時計回りでハイトレブル域を上げます。反時計回りでハイトレブル域を下げ、さらにシグナルにロー・エンドを加えます。

OUTPUT JACK
1/4インチケーブルでアンプに接続します。

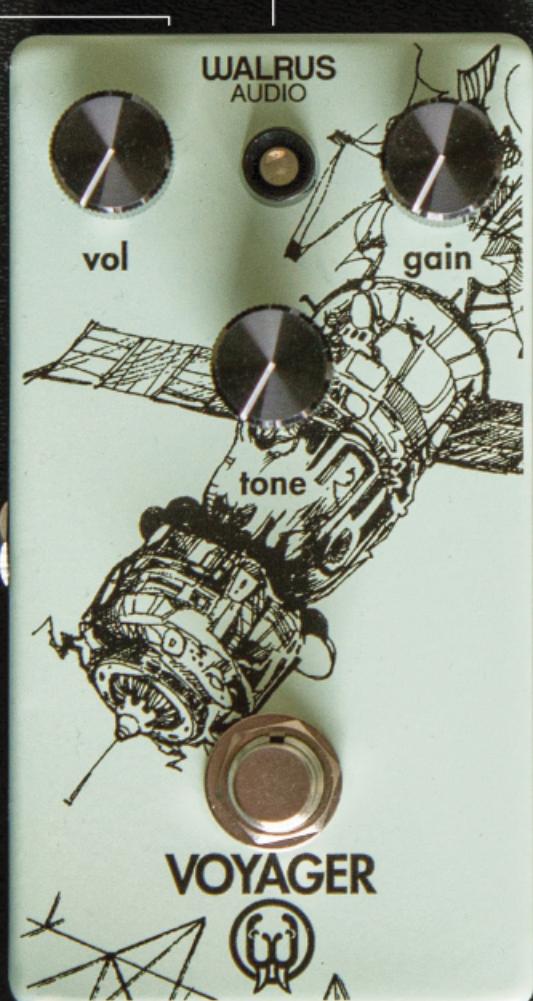

Voyagerはシンプルなコントロールながら、どんなセッティングにおいてもフル・スペクトラムなトーンを作り出すプリアンプ/オーバードライブです。ロー・ハイゲインセッティング問わずどんなプレイスタイルに対してもクリアな音像を生み出します。ローゲイン時ではシグナルをブрайトにして一音一音をクリアに。ゲインを上げればVoyagerは凶太いオーバードライブに変貌、コードプレイに深みを出すると同時に抜けのあるソロトーンも容易に。

BYPASS LED
エフェクトオン時に点灯します。

GAIN
ゲインを調整します。ノブを上げるとシグナルに太さと歪みが加わります。ノブを下げるときらみが減り原音に近づきます。

INPUT JACK
1/4インチケーブルでギター(楽器)に接続します。

BYPASS SWITCH
エフェクトのオン・オフを行います。

取扱説明書

●安全にご使用いただくために

この度はWALRUS AUDIO製品をお買い上げいただきありがとうございました。

・使用開始前に、安全ため下記の説明をよくお読みください。

・お読みになった後は、必ず保存しておいて下さい。

・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、下記の指示を必ず守ってください。

△ 警告:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

△ 注意:人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

△ 警告

1.火災または感電の危険を避けるため分解したり修理、改造は行わないでください。

2.火災または感電の危険を避けるため本機器を雨や湿気にさらさないでください。

△ 注意

1.この取扱説明書をよくお読みください。

2.この取扱説明書で説明されている範囲を超えた保守点検作業を行わないでください。

3.本機器を暖房器具や電熱器などの熱を発生する機器の近くに置かないでください。

4.本機器に異物や液体が入らないようにしてください。

5.本機器の清掃には、金属部分の先端部などだけがしないよう注意して、乾いた布のみを使用してください。

6.火器の近くを避け、安定した場所に保管してください。天災による事故、火災の原因となったり、地震の際に落下してけがの原因になることがあります。

7.発火や感電の危険を避けるため本危機を濡れた手で、水の近くで使用しないでください。